


Manual de armado de comederos


1. El Kit se compone de las siguientes piezas:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Piso
2	2	Pieza lateral
3	2	Tolva
4	2	Chapa techo
5	2	Travesaño
6	1	Tapa de abastecimiento
7	4	Tirador / bisagra tapa abastecimiento
8	2	Patín
9	4	Guía tapa reguladora de ración
10	84	Tornillos 5/16" con tuerca con freno y arandelas
11	4	Tornillos de 1/2" con tuerca con freno y arandelas
12	2	Tapa protectora de ración (abisagrada a la tolva)
13	2	Tapa reguladora de ración
14	2	vínculo

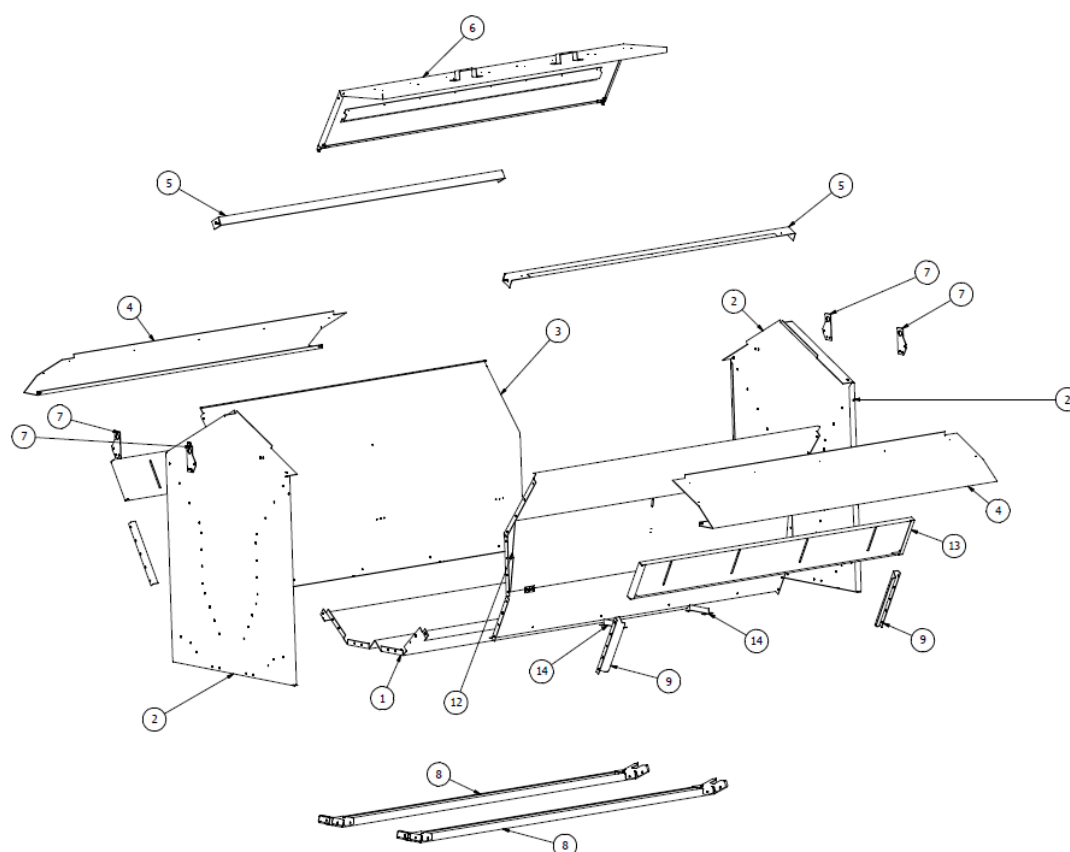


En este manual las piezas involucradas en cada punto se diferenciarán mediante colores para una mejor visión. Esto es simplemente indicativo. Todas las piezas son galvanizadas.


2. Ubique el piso en una superficie plana. Luego instale los dos paneles laterales mediante el uso de tornillos de 5/16" con arandela y tuerca con freno.

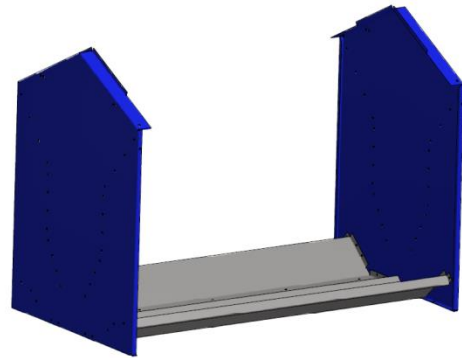


3. Luego coloque los paneles que forman la tolva. Para sujetarlos coloque los 8 tornillos superiores de cada lado del panel. Se utilizan tornillos de 5/16" con arandelas y tuercas con freno. Para terminar, instale los 4 tornillos inferiores de cada lado del panel sujetando también la guía para la tapa de regulación.

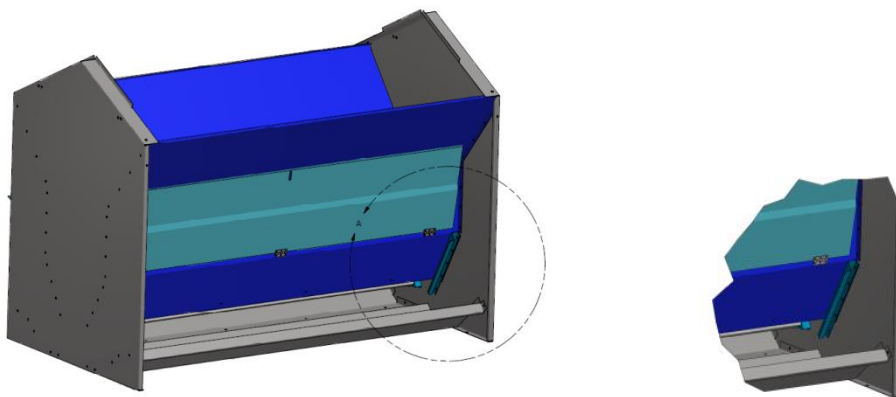


4. Instale los vínculos entre las dos tolvas. En la parte inferior de las tolvas hay 4 orificios en cada una de ellas para poder atornillar estas dos piezas. Utilice también tornillos de 5/16".

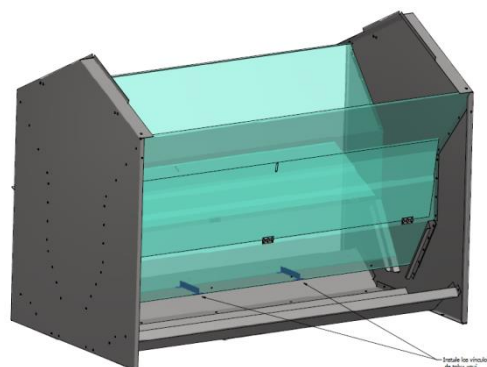


5. Coloque la tapa de regulación dentro de la guía. Para ello deslice la tapa hasta la altura que desee y fíjela con los tornillos con mariposa.

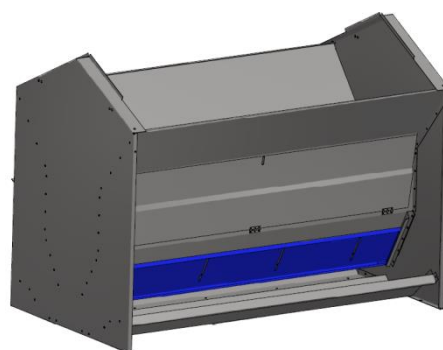


6. Instale los travesaños y tiradores. Utilice tornillos de 5/16" con arandela y tuerca con freno.

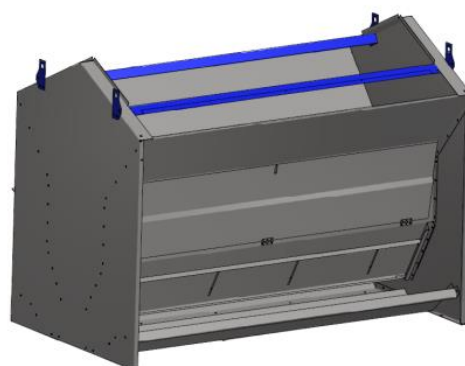

7. Fije las chapas del techo.

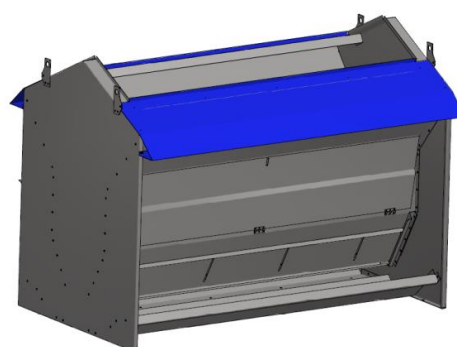

8. Coloque la tapa. Utilice los tornillos de 5/16" con tuerca con freno para sujetarla de los tiradores como se muestra en el detalle.

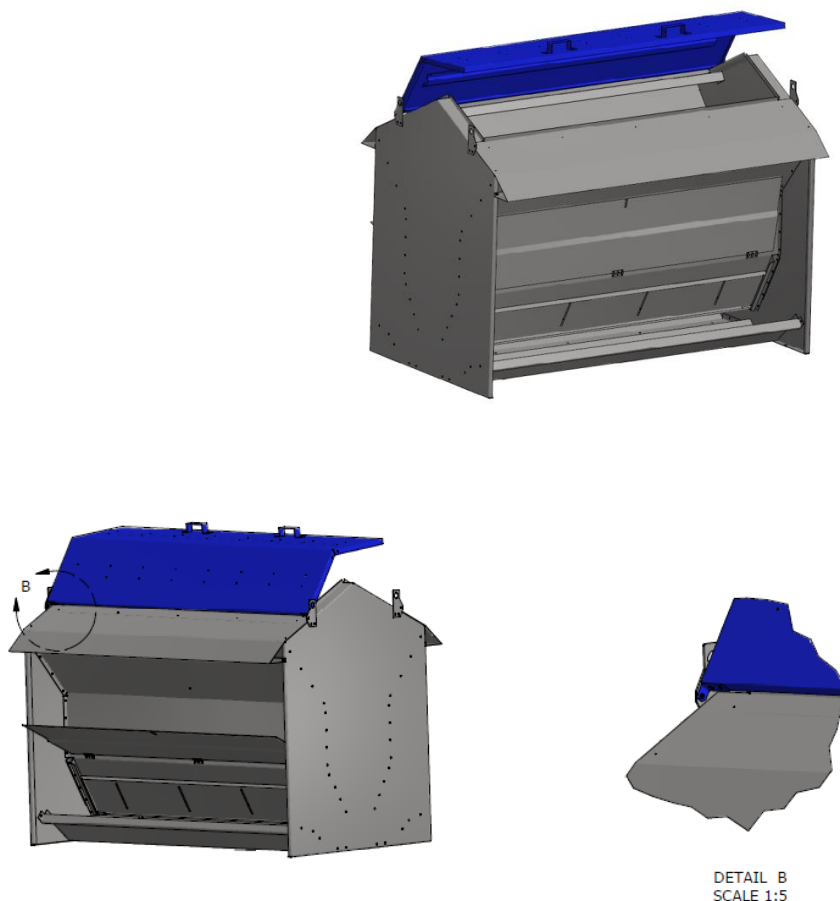

9. Levante el comedero y coloque los patines. Los patines se abulonon a los laterales del comedero con los tornillos de 1/2" con tuerca con freno.

