


Armado de comederos


1. El Kit se compone de las siguientes piezas:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2	Medio piso
2	2	Pieza lateral
3	2	Tolva
4	2	Travesaño
5	2	Chapa techo
6	1	Tirador / bisagra tapa abastecimiento
7	4	Tapa de abastecimiento
8	2	Patín
9	4	Guía tapa reguladora de ración
10	84	Tornillos 5/16" con tuerca con freno y arandelas
11	4	Tornillos de 1/2" con tuerca con freno y arandelas
12	2	Tapa protectora de ración (abisagrada a la tolva)
13	2	Tapa reguladora de ración
14	2	vinculo
15	2	Cierre rápido galvanizado

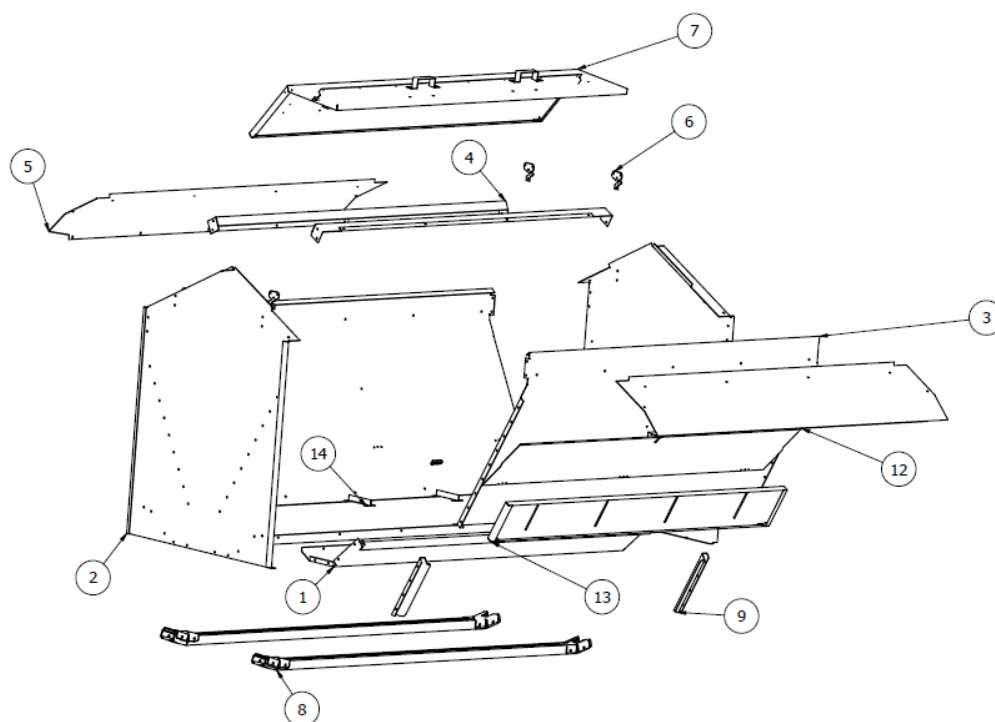


En este manual las piezas involucradas en cada punto se diferenciarán mediante colores para una mejor visión. Esto es simplemente indicativo. Todas las piezas son galvanizadas.


2. Unión de dos medio pisos. Utilizar tornillos tipo 5/16".

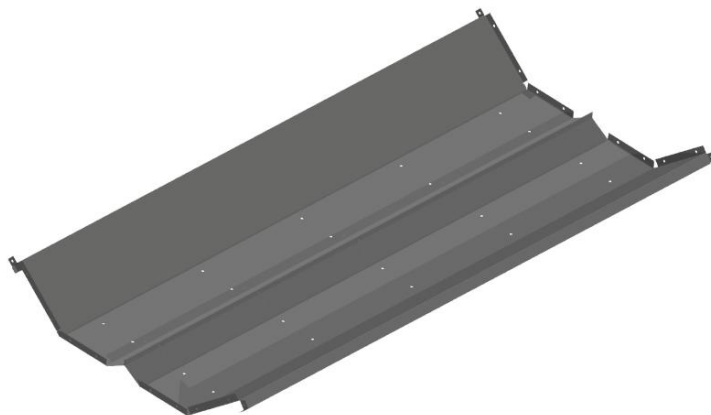


3. Ubique el piso en una superficie plana. Luego instale los dos paneles laterales mediante el uso de tornillos de 5/16" con arandela y tuerca con freno.

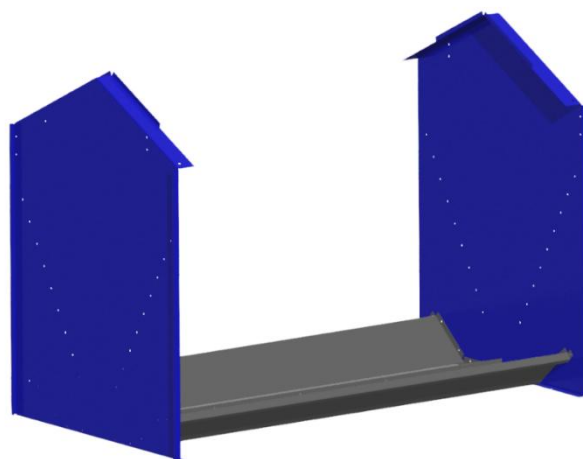


4. Después coloque los paneles que forman la tolva. Para sujetarlos coloque los 8 tornillos superiores de cada lado de cada panel. Se utilizan tornillos de 5/16" con arandelas y tuercas con freno. Para terminar instale los 4 tornillos inferiores de cada de cada lado de cada panel sujetando también la guía para la tapa de regulación.

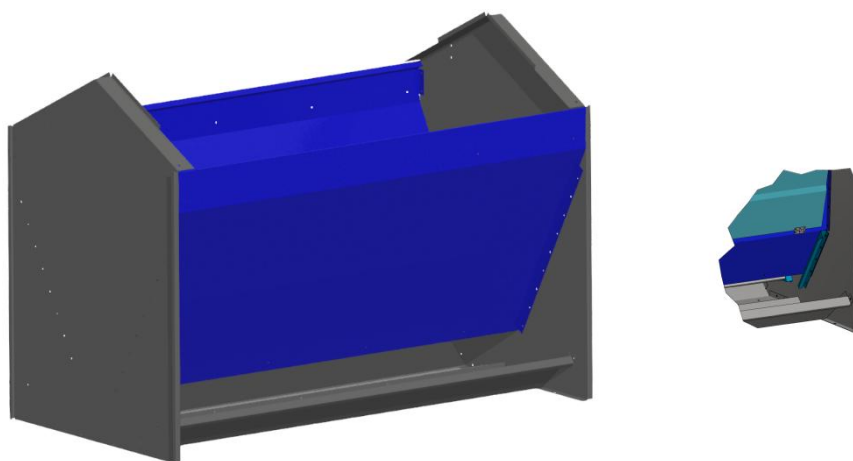


5. Instale los vínculos entre las dos tolvas. En la parte de inferior de las tolvas hay 4 orificios en cada una de ellas para poder atornillar estas dos piezas. Utilice también tornillos de 5/16"

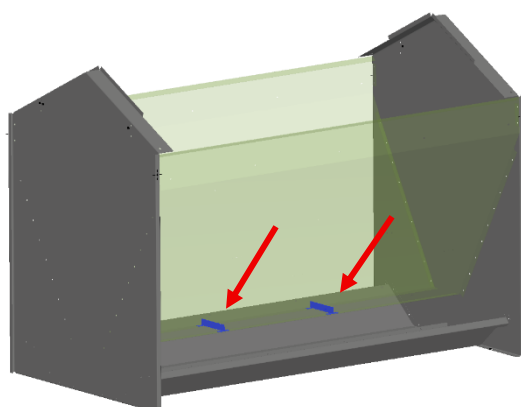


6. Coloque la tapa de regulación dentro de la guía. Para ello deslice la tapa hasta la altura que desee y fíjela con los tornillos con mariposa.

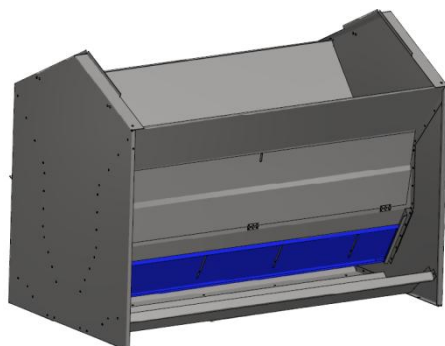


7. Instale los travesaños y tiradores. Utilice también tornillos de 5/16" con arandela y tuerca con freno.

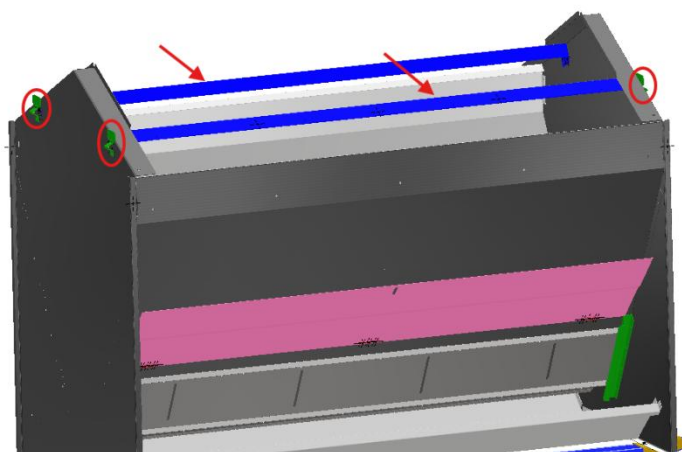


8. Fije las 2 chapas del techo. Utilice tornillos 5/16".

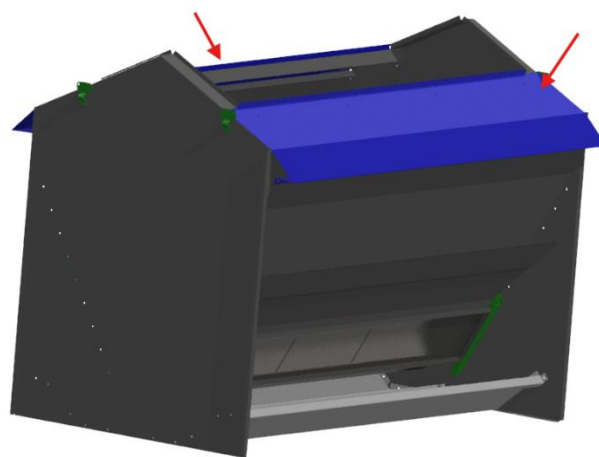


9. Coloque la tapa. Utilice los tornillos de 5/16" con tuerca con freno para sujetarla de los tiradores como se muestra en el detalle.

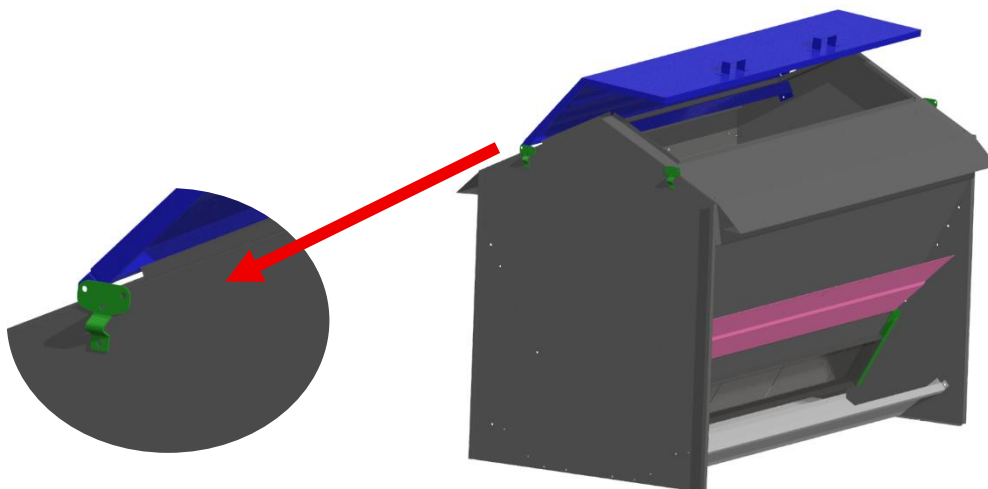

10. Levante el comedero y Coloque los patines. Los patines se abulonon a los laterales del comedero con los tornillos de ½" con tuerca con freno.

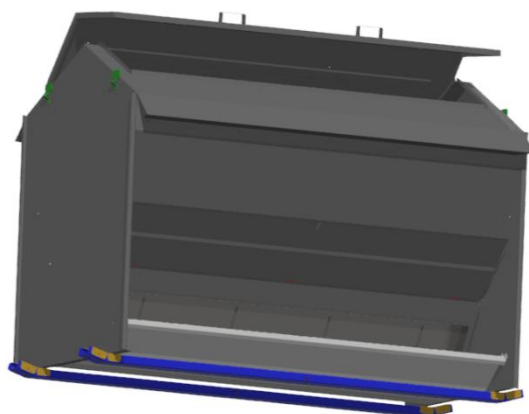

11. Se envían también 2 cierres a colocar mediante remachadora. Se deben hacer 4 agujeros de 5mm de diámetro por cada cierre en cada lateral y 2 agujeros en la tapa. Luego se colocan las dos partes del cierre con remaches tipo POP. Se posiciona cada parte para asegurar que al cerrarlo se genere

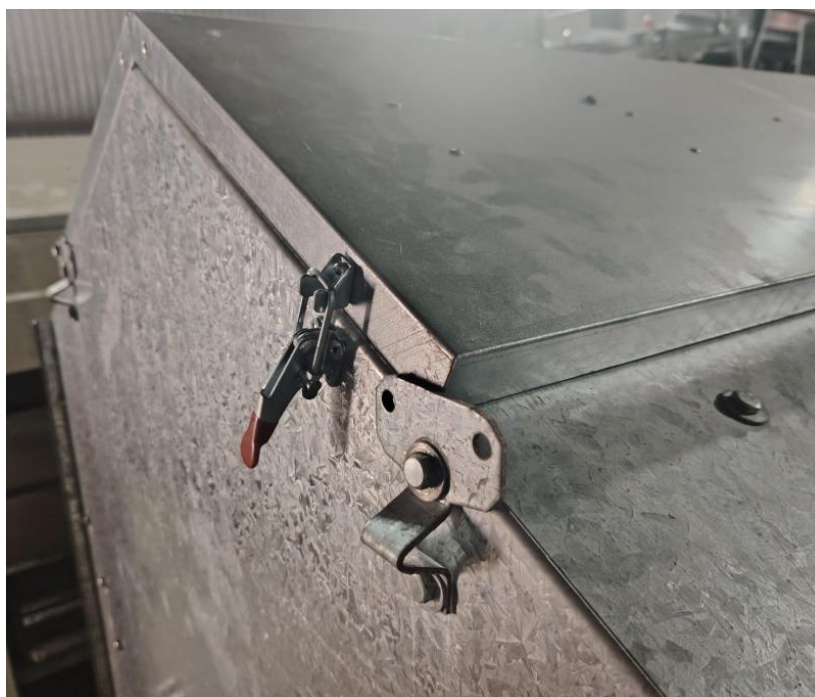

Comedero armado:

